motorola

MANUAL DE USUARIO

Cámara de vídeo doméstico Wi-Fi®

Modelos: FOCUS66-B, FOCUS66-B2, FOCUS66-S, FOCUS66-S2, FOCUS66-W, FOCUS66-W2

Las funciones descritas en este manual de usuario están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Bienvenido...

¡a su nueva cámara de vídeo doméstico Wi-Fi®!

Le agradecemos la compra de su nueva cámara de vídeo doméstico Wi-Fi® Motorola. Si siempre se ha preguntado qué ocurre mientras se encuentra fuera de casa, aquí tiene la respuesta a todas sus dudas. Ahora podrá vigilar a sus hijos, a sus mascotas o sus inmuebles con este sencillo sistema. Puede instalar la cámara solo desde su iPhone®/iPad® o dispositivos con Android™, y ver el vídeo de la cámara desde ordenadores portátiles o de sobremesa, así como desde dispositivos Android™ o iPhone®/iPad®.

Conserve el comprobante de compra original (con fecha). Para poder disfrutar de la garantía de su producto Motorola tendrá que facilitar una copia de su comprobante de compra (con fecha) para confirmar el estado de la garantía. Para disfrutar de la garantía no es necesario registrarse.

Si tiene algún tipo de pregunta relacionada con el producto, llame al número de teléfono:

+49 (0) 1805 938 802 desde Europa
Correo electrónico: motorola-mbp@tdm.de

Este Manual de usuario contiene toda la información que necesita para sacar el máximo partido posible a su producto.
Antes de instalar las unidades, lea las Instrucciones de seguridad de las páginas 5-6.

Contenido de la caja

- 1 unidad de cámara Wi-Fi®
- 1 adaptador de corriente
- 1 Guía de inicio rápido
- 1 Manual de usuario

Descripción general de la cámara

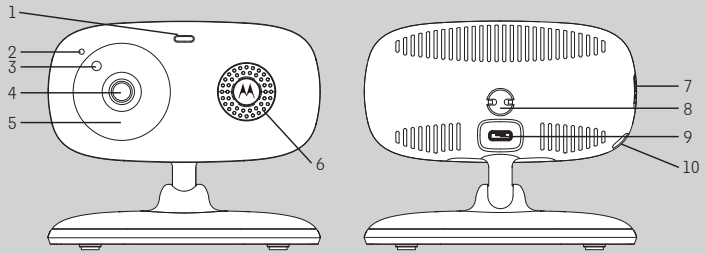

1. Indicador de encendido/estado
2. Micrófono
3. Sensor nocturno (para la detección del modo nocturno)
4. Lente de la cámara
5. LED de infrarrojos (para visión nocturna)
6. Altavoz
7. Interruptor ON/OFF
8. Sensor de temperatura
9. Toma micro USB
10. Botón EMPAREJAR

Directrices importantes para la instalación de la unidad de cámara Wi-Fi®

- El uso de otros productos en la banda de 2,4 GHz, como otras redes inalámbricas, sistemas Bluetooth® y hornos microondas, podría provocar interferencias con este producto. Mantenga la unidad de cámara Wi-Fi® alejada de estos tipos de productos, o apáguelos si parecen estar provocando interferencias.
- Asegúrese de que tiene una buena conexión Wi-Fi® siempre disponible.

Índice

1. Instrucciones de seguridad 5
2. Requisitos del sistema 7
3. Primeros pasos: conexión de los dispositivos 8
3.1 Configuración 8
3.2 Cuenta de usuario y configuración de la cámara en dispositivos Android™ 9
3.2.1 Encendido y conexión de la cámara FOCUS66 9
3.2.2 Descargue la aplicación Hubble for Motorola Monitors 9
3.2.3 Ejecute la aplicación Hubble for Motorola Monitors en el dispositivo Android™ 10
3.2.4 Añada la cámara FOCUS66 a su cuenta 11
3.3 Cuenta de usuario y configuración de la cámara: Funcionamiento con iPhone®/iPad® 15
3.3.1 Encendido y conexión de la cámara FOCUS66 15
3.3.2 Descargue la aplicación Hubble for Motorola Monitors 15
3.3.3 Ejecute la aplicación Hubble for Motorola Monitors en su iPhone®/iPad® 16
3.3.4 Añada la cámara FOCUS66 a su cuenta 17
4. Cámara 21
4.1 Conexión de la cámara a la alimentación 21
4.2 Funciones de la cámara: Funcionamiento con dispositivos Android™ 21
4.2.1 Añadir más cámaras 21
4.2.2 Eliminar una cámara 23
4.2.3 Modificación de la información de la cuenta 24
4.2.4 Ajustes de la cámara 25
4.2.5 Ajustes generales 26
4.2.6 Funciones de la aplicación Hubble for Motorola Monitors 27
4.3 Funciones de la cámara: Funcionamiento con dispositivos iPhone®/iPad® 30
4.3.1 Añadir más cámaras 30
4.3.2 Eliminar una cámara 31
4.3.3 Modificación de la información de la cuenta 32
4.3.4 Ajustes de la cámara 33
4.3.5 Ajustes generales 33
4.3.6 Ajustes de Hubble for Motorola Monitors 35
4.3.7 Funciones de la aplicación Hubble for Motorola Monitors 36
4.4 Funciones de la cámara: Funcionamiento con un ordenador de sobremesa/portátil 39
5. Procedimiento de restablecimiento de la cámara 40
6. Ayuda 41
7. Información general 49
8. Especificaciones técnicas 54

1. Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA:

RIESGO DE ESTRANGULAMIENTO. Si esta unidad se está utilizando para vigilar a niños, mantenga tanto la unidad como el cable del adaptador a una distancia mínima de 1 m de la cuna y fuera de su alcance. No coloque nunca la cámara ni los cables dentro de una cuna ni cerca de una cama. Fije el cable lejos del alcance del niño. No utilice nunca alargaderas con los adaptadores de corriente de CA. Utilice únicamente los adaptadores de corriente de CA proporcionados.

Como con cualquier dispositivo electrónico, deberá supervisar el comportamiento de su mascota hasta que esté acostumbrada a la presencia del dispositivo. Si su mascota es propensa a morder, le recomendamos encarecidamente que mantenga tanto este como el resto de dispositivos electrónicos fuera de su alcance.

CONFIGURACIÓN Y USO DE LA UNIDAD DE CÁMARA Wi-Fi®:

- Coloque la unidad de cámara Wi-Fi® en una posición que proporcione la mejor vista posible de su bebé en la cuna.
- Coloque la unidad de cámara Wi-Fi® sobre una superficie plana, como una cajonera, una estantería, un vestidor o montándola en la pared utilizando la ranura con orificio de la base de la cámara.
- No coloque NUNCA la unidad de cámara Wi-Fi® ni los cables dentro de la cuna.

ADVERTENCIA

Esta unida de cámara Wi-Fi® cumple con todos los estándares relevantes relacionados con campos electromagnéticos y es, siempre que se utilice tal y como se describe en el Manual de usuario, segura de utilizar. Por lo tanto, lea siempre atentamente las instrucciones de este Manual de usuario antes de utilizar el dispositivo.

- El dispositivo contiene piezas pequeñas y, por ello, es necesario que un adulto lo monte. Mantenga todas las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- Este producto no es un juguete. No deje que los niños jueguen con él.
- Esta unidad de cámara Wi-Fi® no sustituye la supervisión responsable por parte de un adulto.
- Conserve este manual de usuario para futuras consultas.
- No coloque la unidad de cámara Wi-Fi® ni los cables en la cuna ni cerca del alcance del bebé (la unidad debe estar a una distancia mínima de 1 metro).
- Mantenga los cables fuera del alcance de los niños.
- No cubra la unidad de cámara Wi-Fi® con una toalla ni con una manta.
- Pruebe la unidad de cámara Wi-Fi® y todas sus funciones para familiarizarse con ella antes de usarla por primera vez.
- No utilice la unidad de cámara Wi-Fi® cerca del agua.
- No instale la unidad de cámara Wi-Fi® cerca de una fuente de calor.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente proporcionado. No utilice otros adaptadores de corriente, ya que podría dañar el dispositivo.
- No utilice nunca alargaderas con los adaptadores de corriente.
- No toque los contactos de conexión con objetos afilados ni metálicos.

2. Requisitos del sistema

Portal web

- Sistemas Windows®, 7 u 8 (complemento de navegador Java necesario)
- Mac OS® versión 10.7 o superior
- Internet Explorer® versión 8.0 o superior
- Firefox® versión 11.0 o superior
- Chrome™ versión 18.0 o superior
- Safari® versión 5.1 o superior
- Java™ versión 7 o superior

Sistema Android™

- Versión 4.0 o superior

iOS en iPhone®/iPad®

- Versión 7.0 o superior

3. Primeros pasos: conexión de los dispositivos

¿Cómo funciona?

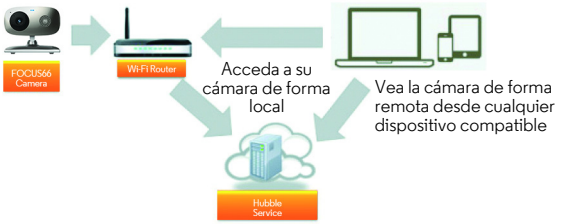
FOCUS66 Camera
Wi-Fi Router
Acceda a su cámara de forma local
Vea la cámara de forma remota desde cualquier dispositivo compatible
Hubble Service

Cuando un usuario intenta acceder a la cámara, nuestro servidor seguro autentica la identidad del usuario y le permite acceder a la cámara.

3.1 Configuración

Conecte la cámara al adaptador de corriente y, a continuación, enchúfelo a una toma de corriente eléctrica adecuada y asegúrese de que el interruptor principal se encuentre en la posición de ON. La cámara debe encontrarse dentro del alcance del router Wi-Fi® al que desee conectarse. Asegúrese de que la contraseña del router esté disponible para introducirla durante el proceso de configuración dentro de la aplicación.

Estado de la indicación LED:

- Estado de emparejado/configuración: El LED parpadea de color rojo y azul lentamente
- Estado desconectado: El LED parpadea lentamente de color rojo
- Estado conectado: El LED permanece encendido de forma fija de color azul
- Estado listo para conexión: El LED parpadea lentamente en color azul

Nota: Solo puede realizar la configuración desde un smartphone o tableta compatible, y no desde un PC.

3.2 Cuenta de usuario y configuración de la cámara en dispositivos Android™

Qué necesita

- Cámara FOCUS66
- Adaptador de corriente de la cámara FOCUS66
- Dispositivo con sistema operativo Android™ versión 4.0 o superior

3.2.1 Encendido y conexión de la cámara FOCUS66

- Conecte el adaptador FOCUS66 a una toma de corriente eléctrica apropiada, introduzca la clavija del adaptador de corriente en la toma micro USB situada en la parte trasera de la cámara.
- Asegúrese de que el botón ON/OFF se encuentre en la posición ON.
- El LED rojo de la cámara parpadea una vez completado el proceso de arranque de la cámara. Cuando escuche dos tonos, la cámara está lista para el proceso de configuración.

3.2.2 Descargue la aplicación Hubble for Motorola Monitors

- Diríjase a Google Play™ Store para buscar la aplicación “Hubble for Motorola Monitors”.
- Descargue la aplicación Hubble for Motorola Monitors de Google Play™ Store e instálela en su dispositivo Android™.

3.2.3 Ejecute la aplicación Hubble for Motorola Monitors en el dispositivo Android™

- Asegúrese de que el dispositivo Android™ esté conectado a su router Wi-Fi®.
- Ejecute la aplicación Hubble for Motorola Monitors e introduzca la información de su cuenta de Hubble for Motorola Monitors, lea los Términos del servicio y seleccione “I agree to the Terms of Use” antes de pulsar en **Create**. (Ilustración A1)

Nota: Si tiene una cuenta de Hubble for Motorola Monitors, seleccione **Already have a Account?** para ir al siguiente paso.

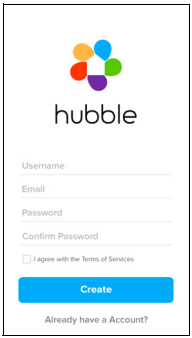

A1

3.2.4 Añada la cámara FOCUS66 a su cuenta

- Cree una cuenta nueva e inicie sesión.
- Pulse **Add Camera**. (Ilustración A2)
- Pulse **Continue**. (Ilustración A3)

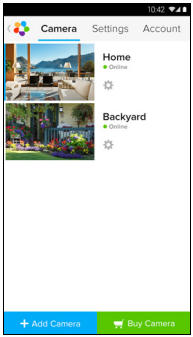

A2

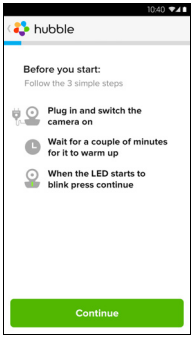
10:40
hubble
Before you start:
Follow the 3 simple steps
Plug in and switch the camera on
Wait for a couple of minutes for it to warm up
When the LED starts to blink press continue
Continue

A3

- Aparecerán las instrucciones de configuración en la siguiente pantalla. (Ilustración A4)

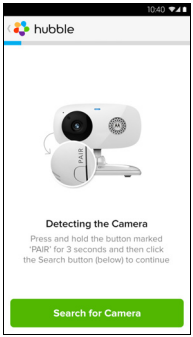
10:40
hubble
Detecting the Camera
Press and hold the button marked 'PAIR' for 3 seconds and then click the Search button (below) to continue
Search for Camera

A4

- Mantenga pulsado el botón **PAIR** durante 3 segundos en el lateral de la cámara FOCUS66, escuchará un tono acústico y la voz “Ready to start pairing” emitidos desde la unidad de cámara; pulse **Search for Camera**.
- La aplicación buscará y conectará la cámara automáticamente, como se muestra en las siguientes ilustraciones (A5 y A6) y el LED de color azul/rojo de la cámara parpadeará.

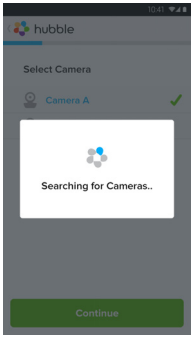

A5

A6

- Seleccione su red Wi-Fi® y pulse Continue, introduzca la contraseña y pulse **Connect.** (Ilustración A7, A8)

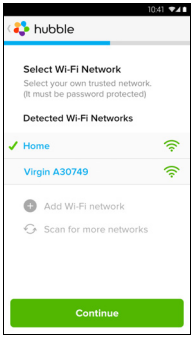

A7

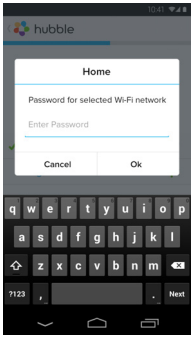

A8

- La cámara tardará unos minutos en conectarse a la red Wi-Fi® antes de mostrar el estado de conexión (Ilustraciones A9, A10). Si la conexión falla, pulse el botón **Retry** y repita los pasos a partir del paso 3.2.4.

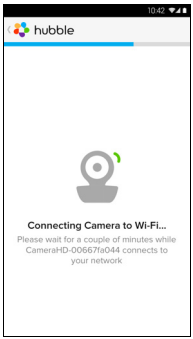
10:42
hubble
Connecting Camera to Wi-Fi...
Please wait for a couple of minutes while CameraHD-00667fa044 connects to your network

A9

10:42
hubble
Congratulations!
You have successfully setup your Motorola Wi-Fi Camera
Please name the location of your camera. This will help make your notifications more relevant.
CameraHD-00667fa044
Watch Live Camera

A10

- Pulse **Watch Live Camera** para ver el vídeo de la cámara y el LED azul de la cámara parpadeará. (Ilustración A11)
- Pulse el logotipo de Hubble y vuelva a la lista de cámaras. (Ilustración A12)

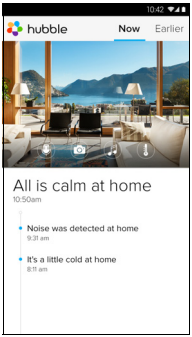

A11

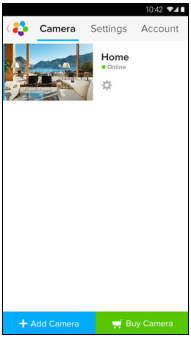

A12

3.3 Cuenta de usuario y configuración de la cámara: Funcionamiento con iPhone®/iPad®

Qué necesita

- Cámara FOCUS66
- Adaptador de corriente de la cámara FOCUS66
- iPhone®/iPad® con iOS versión 7.0 o superior

3.3.1 Encendido y conexión de la cámara FOCUS66

- Conecte el adaptador FOCUS66 a una toma de corriente eléctrica apropiada, introduzca la clavija en la toma micro USB situada en la parte trasera de la cámara.
- Asegúrese de que el botón ON/OFF se encuentre en la posición ON.
- El LED rojo de la cámara parpadea una vez que la cámara ha terminado de iniciarse; escuchará dos tonos que indican que la cámara está lista para configurar.

3.3.2 Descargue la aplicación Hubble for Motorola Monitors

- Diríjase a la App Store para buscar "Hubble for Motorola Monitors".
- Descargue la aplicación Hubble for Motorola Monitors e instálela en su iPhone®/iPad®.

3.3.3 Ejecute la aplicación Hubble for Motorola Monitors en su iPhone®/iPad®

- Asegúrese de que su iPhone®/iPad® se encuentre conectado a su router Wi-Fi®.
- Ejecute la aplicación Hubble for Motorola Monitors e introduzca la información de su cuenta de Hubble for Motorola Monitors, lea los Términos del servicio y seleccione "I agree to the Terms of Service" antes de pulsar **Create.** (Ilustración i1)

Nota: Si ya tiene una cuenta de Hubble for Motorola Monitors, seleccione **Already have a Account?** para ir al siguiente paso.

i1

3.3.4 Añada la cámara FOCUS66 a su cuenta

- Cree una cuenta nueva e inicie sesión.
- Pulse **Add Camera**. (Ilustración i2)
- Pulse "FOCUS66". (Ilustración i3)

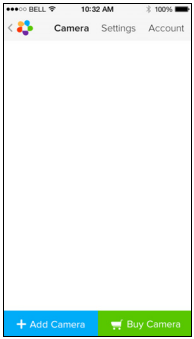

i2

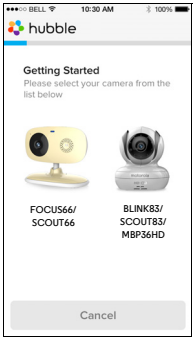

i3

- Pulse **Continue** y siga las instrucciones (5 pasos) que se indican a continuación. (Ilustraciones i4-i7)

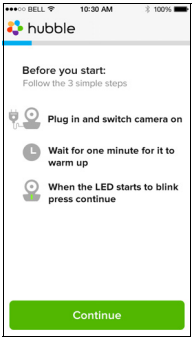
BELL 10:30 AM 100%
hubble
Before you start:
Follow the 3 simple steps
Plug in and switch camera on
Wait for one minute for it to warm up
When the LED starts to blink press continue
Continue

i4

BELL 10:30 AM 100%
Detect Camera
To detect your camera simply connect your phone to it via Wi-Fi
1. Press and hold the button marked "PAIR" for 3 seconds

i5

BELL 10:30 AM 100%
Detect Camera
2. Connect to your camera via your phone's Wi-Fi
Settings
3. Open iPhone Wi-Fi settings icon to select Wi-Fi network
Wi-Fi
Select

i6

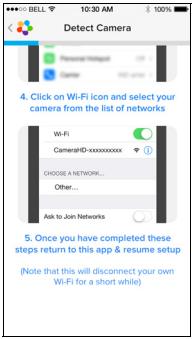
BELL 10:30 AM 100%
Detect Camera
4. Click on Wi-Fi icon and select your camera from the list of networks
Wi-Fi
CHOOSE A NETWORK...
Other...
Ask to Join Networks
5. Once you have completed these steps return to this app & resume setup
(Note that this will disconnect your own Wi-Fi for a short while)

i7

- Siga los pasos anteriores para localizar la cámara con la identificación "CameraHD-xxxxxxxxxx" y, a continuación, pulse **Continue**. (Ilustración i8)

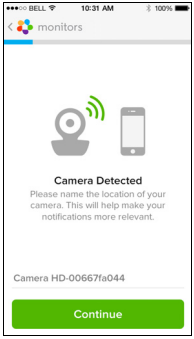

i8

- Seleccione la red Wi-Fi®, pulse **Continue** e introduzca la contraseña. A continuación, pulse **Next**. (Ilustraciones i9, i10)

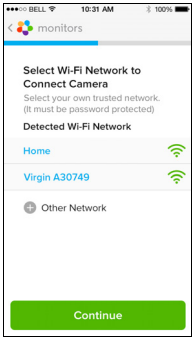

i9

i10

- La cámara tardará unos minutos en conectarse a la red Wi-Fi® antes de mostrar el estado de conexión (Ilustraciones i11, i12). Si la conexión falla, pulse el botón **Retry** y repita 3.3.4 las instrucciones anteriores.

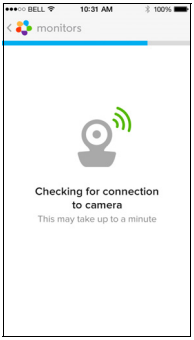

i11

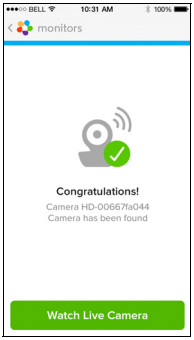

i12

- Pulse **Watch Live Camera** para ver el vídeo de la cámara. (Ilustración i13)
- Pulse el logotipo de Hubble para volver a la lista de cámaras. (Ilustración i14)

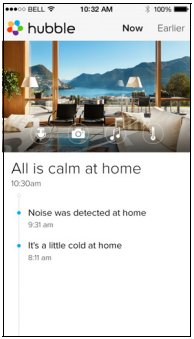

i13

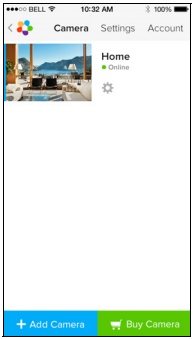

i14

4. Cámara

4.1 Conexión de la cámara a la alimentación

- Inserte el extremo pequeño del adaptador de corriente al conector del adaptador de corriente, y enchufe el adaptador de corriente en una toma eléctrica apropiada.
- Deslice el interruptor ON/OFF hasta la posición ON, y el LED de alimentación azul se iluminará. (Nota: para apagar el dispositivo, deslice el interruptor ON/OFF hasta la posición OFF).

4.2 Funciones de la cámara: Funcionamiento con dispositivos Android™

- Ejecute la aplicación Hubble for Motorola Monitors en su dispositivo dispositivo Android™.
- La imagen de la cámara aparecerá en la pantalla.

4.2.1 Añadir más cámaras

- En la imagen de la cámara, pulse el logotipo de Hubble para volver a la página **Add Camera**. (Ilustración A13)
- Pulse **Add Camera** para añadir más cámaras, y siga los pasos de configuración en dispositivos Android™ 3.2.4. (Ilustración A14)

- Una vez añadida la cámara, la imagen de la cámara se mostrará automáticamente.

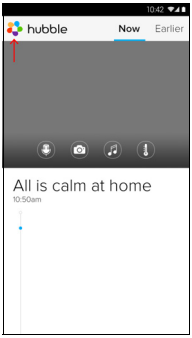

A13

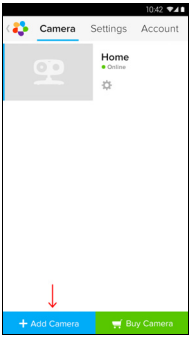

A14

4.2.2 Eliminar una cámara

Puede eliminar una cámara de su cuenta siguiendo los pasos indicados a continuación:

- Pulse el icono Setting en la página General, y luego pulse **Remove Camera**. (Ilustración A15)
- Seleccione **Remove** para eliminar la unidad de la lista de cámaras. (Ilustración A16)

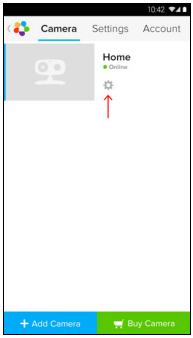

A15

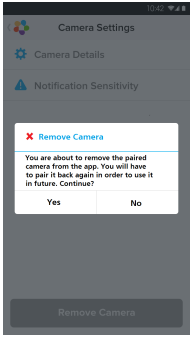
Camera Settings
Camera Details
Notification Sensitivity
Remove Camera
You are about to remove the paired camera from the app. You will have to pair it back again in order to use it in future. Continue?
Yes
No
Remove Camera

A16

4.2.3 Modificación de la información de la cuenta

Puede cambiar la información de la cuenta desde un dispositivo Android™.

- Pulse **Account** en la página General, y aparecerá la pantalla de configuración de la cuenta. (Ilustración A17)
- Pulse **Change Password** para cambiar su contraseña siguiendo las instrucciones.
- Pulse **Log Out** para salir de la cuenta.
- Pulse el plan **Freemium** y accederá al vínculo del Servicio de grabación de vídeo en la nube. Si desea obtener más información, visite nuestro sitio web http://www.hubbleconnected.com.
- Pulse **Use** para acceder a Remote Connection Setting, utilice Remote Only seleccionando la opción **Yes**.
- **Enable Disconnect Alert** emite un tono acústico cuando se produce una desconexión. Habilite la alerta de desconexión seleccionando **Yes**.
- Pulse **Send Log** para enviar un informe de la aplicación Hubble for Motorola Monitors para dispositivos Android a nuestro servidor de correo electrónico. Debe enviarlo únicamente si se lo solicita un agente de atención al cliente.

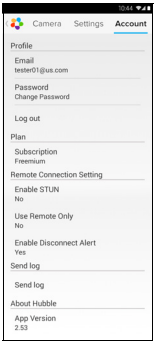

A17

4.2.4 Ajustes de la cámara

Puede modificar los ajustes de la cámara pulsando el icono Setting en la página de la cámara. (Ilustración A18)

- Pulse **Camera Details** para revisar las opciones **Camera Name**, **Change Image** y **Firmware version**. (Ilustración A19)

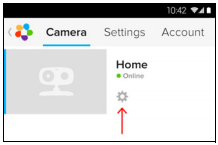

A18

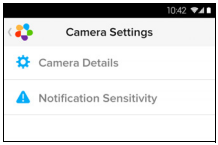

A19

- Pulse **Notification Sensitivity** para definir la sensibilidad de la detección del sonido y el movimiento, y defina la alerta de temperatura alta o baja. (Ilustración A20)

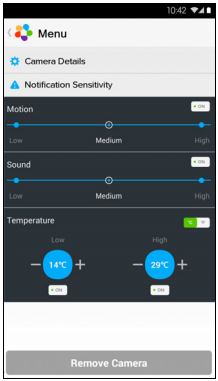

A20

4.2.5 Ajustes generales

- Pulse **Settings** en la página General.
- Pulse **General Settings** para cambiar el formato de las opciones **Clock** (12hr/24hr) y **Temperature** (°C/°F). (Ilustración A21)

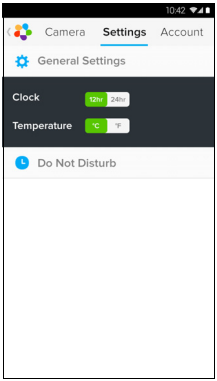

A21

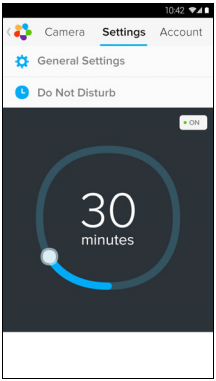

A22

- Pulse **Do Not Disturb**, ajuste el temporizador que desee, y seleccione **ON**; la cámara no enviará ningún sonido o alerta a su dispositivo Android™ durante el tiempo establecido en el ajuste. (Ilustración A22)

4.2.6 Funciones de la aplicación Hubble for Motorola Monitors

Pulse el área de visualización y aparecerán los siguientes iconos de función.

Two Way Talk: pulse para activar la función. Pulse el botón redondo una vez para hablar a través de la cámara. Pulse el botón de audio para escuchar la respuesta de audio procedente de la cámara. (Ilustraciones A23, A24)

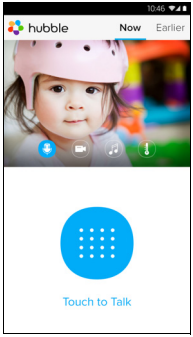

A23

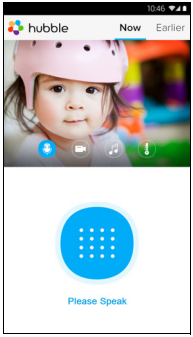

A24

Photo/Video: haga una foto o grabe un vídeo desde su cámara.

Pulse el icono Video para activar la función de vídeo, pulse el punto rojo para iniciar la grabación, y suéltelo para detenerla. (Ilustraciones A25, A26)

Pulse el icono Camera para cambiar al modo Camera. Desde la imagen de la cámara puede capturar fotos. (Ilustración A27)

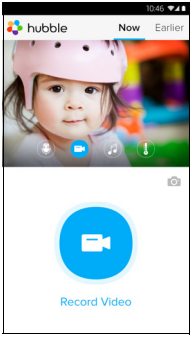

A25

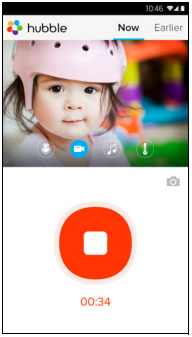

A26

Nota:

Las fotos y los vídeos se almacenarán en la memoria flash interna de su dispositivo Android™, y podrá acceder a ellos desde la Galería o el Reproductor multimedia. Para reproducir vídeos, use la aplicación "Hubble for Motorola Monitors" o una aplicación de un tercero, como MX player (desde Google Play™ Store), capaz de reproducir MJPG (Motionjpeg).

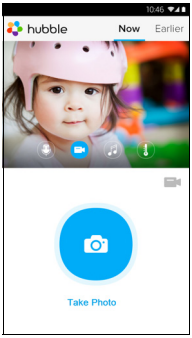

A27

Melody: si desea reproducir una de las cinco melodías preajustadas en el sistema, pulse Melody para mostrar el menú **Melody** y seleccionar la que desee reproducir en su cámara. (Ilustración A28)

Temperature Measure: la lectura de temperatura captada con el sensor de temperatura de la parte trasera de la cámara se mostrará en la pantalla de su dispositivo Android™ (Ilustración A29). La lectura se mostrará de color rojo si la temperatura supera el rango de temperatura alta/baja definido en la cuenta. (consulte la sección 4.2.4)

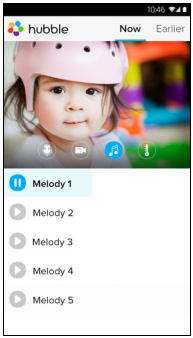

A28

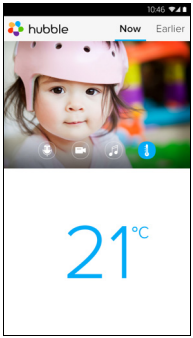

A29

4.3 Funciones de la cámara: Funcionamiento con dispositivos iPhone®/iPad®

- Ejecute la aplicación Hubble for Motorola Monitors en su iPhone®/iPad®.
- La imagen de la cámara aparecerá en la pantalla.

4.3.1 Añadir más cámaras

- En la imagen de la cámara, pulse el logotipo de Motorola para volver a la página **Add Camera**. (Ilustración i15)
- Pulse **Add Camera** para añadir otra cámara (siga los pasos de configuración de iPhone®/iPad® 3.3.4). (Ilustración i16)
- Una vez añadida la cámara, la imagen de la cámara se mostrará automáticamente.

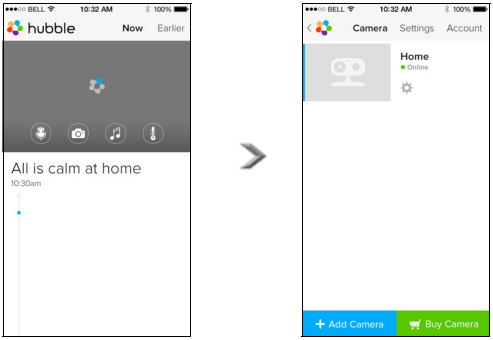

i15 i16

Nota:
SOLO puede añadir un máximo de 4 cámaras a una cuenta.

4.3.2 Eliminar una cámara

Puede eliminar una cámara de su cuenta siguiendo los pasos indicados a continuación:

- Pulse el icono Setting en la página General, y luego pulse **Remove Camera**. (Ilustración i17)
- Seleccione **Remove** para eliminar la unidad de la lista de cámaras. (Ilustración i18)

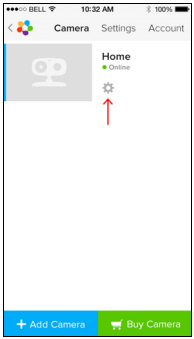

i17

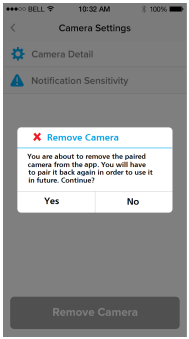

i18

4.3.3 Modificación de la información de la cuenta

Puede modificar la información de la cuenta desde su iPhone®/iPad®.

- Pulse **Account** en la página General y aparecerá en la pantalla la configuración de la cuenta. (Ilustración i19)
- Pulse **Change Password** para cambiar su contraseña siguiendo las instrucciones.
- Pulse **Log Out** para salir de la cuenta.
- Pulse **Current plan** y accederá al vínculo del Servicio de grabación de vídeo en la nube. Si desea obtener más información, visite nuestro sitio web www.hubbleconnected.com/motorola/plans.
- Pulse **Send app log** para enviar un informe de la aplicación Hubble for Motorola Monitors a nuestro servidor de correo electrónico. Debe enviarlo únicamente si se lo solicita un agente de atención al cliente.

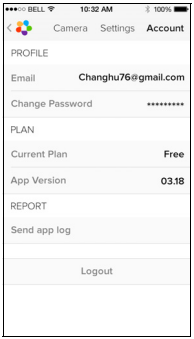

i19

4.3.4 Ajustes de la cámara

Puede modificar los ajustes de la cámara pulsando el icono Setting en la página General (Ilustración i20). Puede consultar las opciones **Camera Name** y **Firmware version** (Ilustración i21) y cambiar el nombre de la cámara pulsando el nombre existente y siguiendo las instrucciones.

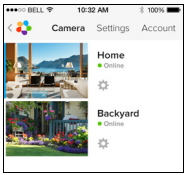

i20

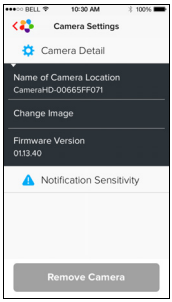

i21

4.3.5 Ajustes generales

- Pulse **Settings** en la página General. (Ilustración i22)
- Pulse **General Settings** para cambiar el formato de las opciones **Clock** (12hr/24hr) y **Temperature** (°C/°F). (Ilustración i23)

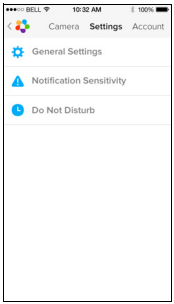

i22

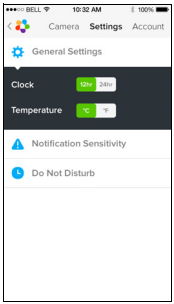

i23

- Pulse **Notification Sensitivity** para definir la sensibilidad de la detección del sonido y el movimiento, y defina la alerta de temperatura alta o baja. (Ilustración i24)

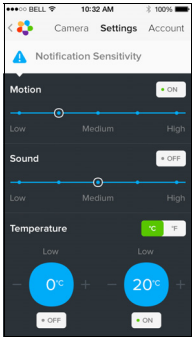

i24

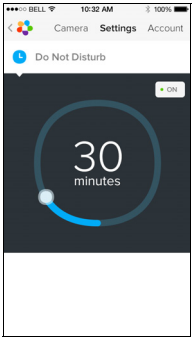

i25

- Pulse **Do Not Disturb**, ajuste el temporizador que desee, y seleccione ON; la cámara no enviará ningún sonido o alerta a su dispositivo iPhone®/iPad® durante el tiempo establecido en el ajuste. (Ilustración i25)

4.3.6 Ajustes de Hubble for Motorola Monitors

- Pulse **Settings** en su iPhone®/iPad® y aparecerán las aplicaciones; pulse la aplicación Hubble for Motorola Monitors hubble y se mostrarán en la pantalla los ajustes de la aplicación Hubble for Motorola Monitors. (Ilustración i26)

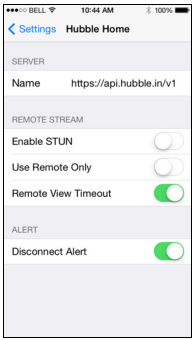

i26

4.3.7 Funciones de la aplicación Hubble for Motorola Monitors

En la imagen de la cámara, pulse el área de visualización y aparecerán los iconos de funciones de la forma siguiente, **Two Way Talk:** pulse para activar esta función. Pulse el botón redondo una vez para hablar a través de la cámara. Pulse el botón de audio para escuchar la respuesta de audio procedente de la cámara. (Ilustraciones i27, i28)

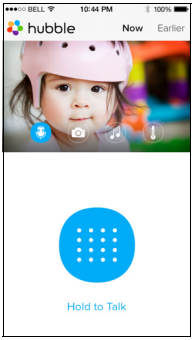

i27

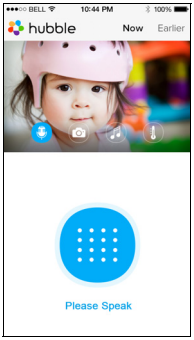

i28

Take Picture: pulse el icono de la cámara para capturar fotos desde la imagen de la cámara. (Ilustración i29)

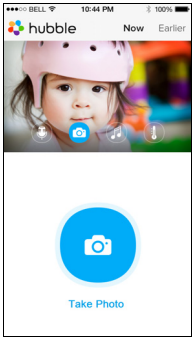

i29

Nota:
Las fotos se almacenarán en la memoria flash interna de su iPhone®/iPad®.

Melody: si desea reproducir una de las cinco melodías preajustadas en el sistema, pulse Melody para mostrar el menú **Melody** y seleccionar la que desee reproducir en su cámara. (Ilustración i30)

Temperature Measure: la lectura de temperatura captada con el sensor de temperatura de la parte trasera de la cámara se mostrará en la pantalla de su iPhone®/iPad® (Ilustración i31). La lectura se mostrará de color rojo si la temperatura supera el rango de temperatura alta/baja definido en la cuenta. (consulte la sección 4.3.5)

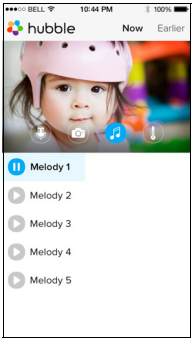

i30

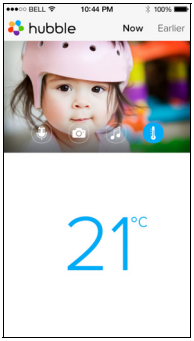

i31

4.4 Funciones de la cámara: Funcionamiento con un ordenador de sobremesa/ portátil

- Diríjase a http://www.hubbleconnected.com/motorola/login/
- Introduzca su nombre de usuario y su contraseña y haga clic en Login, si ya ha creado una cuenta.
- Haga clic en la lista de cámaras emparejadas con su cuenta desde un dispositivo Android™ o iPhone®/iPad®, y la imagen de la cámara aparecerá en la pantalla. Podrá mantenerse conectado con las personas que desee y vigilar los lugares y las mascotas que quiera gracias al streaming de vídeo.
- En el sitio web puede cambiar los ajustes siguiendo los pasos del menú.

5. Procedimiento de restablecimiento de la cámara

Nota: Si la cámara se mueve de un router (p. ej. el de casa) a otro router (p. ej. el de la oficina), o tiene problemas de configuración de la cámara, la cámara deberá restaurarse. Restaure la cámara realizando el siguiente procedimiento:

1. Deslice el interruptor ON/OFF hasta la posición OFF.
2. Mantenga pulsado el botón PAIR y, a continuación, deslice el interruptor ON/OFF hasta la posición ON.
3. Suelte el botón PAIR cuando escuche un ton de confirmación y vea que el LED empieza a parpadear lentamente en ROJO.
4. Podrá añadir la cámara de nuevo siguiendo los pasos de la sección 3.2.4 en un dispositivo Android, o los de la sección 3.3.4 en un dispositivo con iOS.

6. Ayuda

Interferencia de ruido

Con el fin de evitar ruidos o ecos de fondo, asegúrese de que haya distancia suficiente entre su dispositivo y la unidad de cámara Wi-Fi®.

El uso de otros productos en la banda de 2,4 GHz, como sistemas Bluetooth® y hornos microondas, podría provocar interferencias con este producto. Mantenga la unidad de cámara Wi-Fi® a una distancia mínima de 1,5 m de estos tipos de productos, o apáguelos si parecen estar provocando interferencias.

Pérdida de conexión

Compruebe la configuración de su conexión Wi-Fi®. En caso de ser necesario, conecte de nuevo a su conexión Wi-Fi®. Asegúrese de que la unidad de cámara Wi-Fi ® se encuentre encendida. Espere unos minutos a que se establezca conexión con el sistema Wi-Fi®.

Si olvida la contraseña

Si no recuerda su contraseña, pulse Forgot password e introduzca su dirección de correo electrónico. Se enviará inmediatamente a su dirección de correo electrónico una contraseña nueva.

Categoría	Problema Descripción/error	Solución
Cuenta	No puedo iniciar sesión ni siquiera después de registrarme.	Compruebe su nombre de usuario y contraseña.
Cuenta	Me aparece un mensaje de error que dice: "Email ID is not registered".	Asegúrese de que se ha registrado. Pulse **Create Account** para crear una cuenta y poder usar la unidad de cámara Wi-Fi®.

Cuenta	¿Qué puedo hacer si olvido mi contraseña?	Haga clic en el vínculo "Forgot Password" del sitio web http://www.hubbleconnected.com/motorola/login/ O de la aplicación para Android™ o iOS. Se enviará un correo electrónico a la dirección de correo que hubiera registrado.
Cuenta	No puedo recibir una nueva contraseña a pesar de haber usado la opción "Forgot password".	1. Puede que el correo electrónico se encuentre en la carpeta de correo no deseado. Revise la carpeta de correo no deseado. 2. Puede que la recepción del correo electrónico se retrase. Espere unos minutos y actualice su cuenta de correo electrónico.
Problemas de conectividad	Me aparece el mensaje: We are having problems accessing your camera. This could be due to lack of internet connection. Please wait and try again later.	1. Inténtelo en unos minutos. Esto podría deberse a algún tipo de problema con su conexión a Internet. 2. Si el problema persiste, reinicie la cámara para comprobar si se resuelve el problema. 3. Reinicie su router inalámbrico.

Visualización de la cámara	Cuando estoy en el "modo remoto", el vídeo se detiene a los 5 minutos. ¿Cómo puedo verlo durante más tiempo?	Cuando accede a su cámara desde una red diferente desde su red doméstica (a través de Internet), el vídeo deja de mostrarse a los cinco minutos. Puede hacer clic en la cámara de nuevo desde la aplicación para Android™/iOS para iniciar el streaming otra vez. Si accede desde su navegador web, puede pulsar el botón **Reload** para comenzar a ver de nuevo la transmisión de vídeo de la cámara.
Funciones	El umbral de ajuste de la alerta de sonido no es correcto.	Puede ajustar la sensibilidad del sonido para activar las notificaciones en el menú Camera Setting.
Problemas de conectividad	Mi aplicación para dispositivo móvil muestra el siguiente mensaje: "Unable to connect to BMS server".	1. Compruebe la intensidad de la red Wi-Fi®. 2. Compruebe si está conectado a Internet abriendo el navegador del teléfono y accediendo a un sitio web como www.google.com. 3. Si puede conectarse a Internet sin problemas, inténtelo de nuevo.

Configuración	Cuando añado una cámara nueva a mi cuenta, no puedo encontrar ninguna cámara que añadir.	Si está intentando añadir una cámara que ya se ha añadido a su cuenta o a otra cuenta, primero tendrá que restaurar la cámara. La restauración puede hacerse manteniendo pulsado el botón PAIR situado en la parte inferior de la cámara durante cinco segundos.
General	¿Cuáles son los navegadores compatibles para acceder desde mi PC/ Mac®?	Desde PC y Mac®, recomendamos usar Google Chrome. Sin embargo, también es posible usar los siguientes navegadores: PC: Internet Explorer 8 y superior. Mac®: Safari.
General	¿Qué significa el parpadeo del LED ?	Un LED parpadeante indica el siguiente estado: Parpadeo lento: 1. La cámara se encuentra en el modo de configuración. Puede añadir la cámara a su cuenta en este modo. Al sacar la cámara de la caja, está activado el modo de configuración. Para volver al modo de configuración, mantenga pulsado el botón PAIR de la parte inferior de la cámara hasta que escuche un tono acústico. Parpadeo lento: 2. La cámara se está conectando al router o ha perdido la conexión con el router. Asegúrese de que la cámara se encuentra dentro del rango de la señal Wi-Fi®. El LED está encendido de forma fija: La cámara está conectada a la red Wi-Fi®.

Problemas de conectividad	No puedo acceder a mi cámara.	Compruebe si la cámara se encuentra dentro del alcance de la red Wi-Fi®. Si el LED de la cámara parpadea lentamente, intente acercar la cámara al router para que el alcance de la red Wi-Fi® sea mejor, e inténtelo de nuevo.
Configuración	Durante la configuración desde un dispositivo Android™ o iOS, durante el último paso no puedo encontrar mi cámara y el proceso de configuración falla.	Active de nuevo el modo de configuración e inténtelo de nuevo. Mantenga pulsado el botón PAIR situado en la parte inferior de la cámara, hasta que escuche un tono acústico. Espere un minuto a que la cámara se reinicie. Cuando el LED de la cámara parpadea, indica que se encuentra en el modo de configuración. Inicie el procedimiento de configuración desde el smartphone de nuevo.
Problemas de conectividad	A pesar de que estoy accediendo a mi cámara desde la misma red Wi-Fi®, mi cámara se sigue mostrando como cámara remota. Solo puedo acceder a la cámara durante cinco minutos.	Compruebe la configuración de su router inalámbrico. En los routers de la marca Buffalo, por ejemplo, hay una opción llamada Wireless Isolation. Deshabilite esta opción.

Cámara	Cuando intento ver la imagen de la cámara me aparece un mensaje de actualización del firmware de la cámara. ¿Qué debo hacer?	Actualice el firmware. Este proceso lleva unos cinco minutos. Cada cierto tiempo enviamos actualizaciones, destinadas a mejorar las funciones de la cámara.
General	¿Qué plataformas permiten acceder a mi cámara?	Windows® 7*, Windows® 8* *Se necesita el complemento de navegador Java-Mac iOS versión 10.7 o superior, Internet Explorer® versión 8.0 o superior, Firefox® versión 11.0 o superior, Chrome™ versión 18.0 o superior, Safari® versión 5.1 o superior Java™ versión 7 o superior-Android™ versión 4.0 o superior-iPhone®/iPad® iOS versión 7.0 o superior.
General	No escucho sonido cuando accedo a una cámara remota.	Puede pulsar el icono del altavoz en la pantalla de la transmisión de vídeo para escuchar el audio. De forma predeterminada, el audio no está activado cuando accede a una cámara remota.
General	¿Qué significan los términos "cámara local " y "cámara remota"?	Cuando accede a su cámara desde la misma red inalámbrica (cada) en la que está configurada, se trata de una cámara local. Cuando accede a su cámara desde fuera de casa, se trata de una cámara remota. Puede estar utilizando una conexión 3G, 4G o 4G LTE, o Wi-Fi®, desde fuera de casa.

General	¿Cómo puedo descargar la aplicación para dispositivos Android™ y iOS?	**Android™:** - Abra la aplicación Google Play en su dispositivo Android™ - Seleccione Buscar - Escriba "Hubble for Motorola Monitors" - Entre los resultados aparecerá la aplicación Hubble for Motorola Monitors de Binatone - Selecciónela para instalarla **Dispositivo iOS:** - Abra la App Store de iOS℠ - Seleccione Buscar - Escriba "Hubble for Motorola Monitors" - Entre los resultados aparecerá la aplicación Hubble for Motorola Monitors de Binatone - Seleccione la aplicación para instalarla
Configuración	Cuando el vídeo se corta, la aplicación intenta conectar de nuevo, y esto provoca la pérdida del sonido e interrupciones del vídeo.	Tendrá que desactivar la función de bloqueo automático de su dispositivo inteligente para garantizar una transmisión de vídeo/audio continua.

Funciones	¿Cuantos usuarios pueden acceder a la cámara al mismo tiempo?	Si está accediendo en el modo local, pueden conectarse dos usuarios, después de esos dos usuarios todo el streaming se enviará a través del servidor remoto. Esto permite acceso a usuarios ilimitados simultáneos a una misma cámara.
Problemas de conectividad	Sufro interferencias provocadas por mi otras webcam.	El rendimiento del streaming de vídeo está relacionado con el ancho de banda, especialmente si tiene dos o más dispositivos de streaming funcionando a través del mismo router.

7. Información general

Si su producto no está funcionando correctamente...

1. Lea este Manual de usuario.
2. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente:

   +49 (0) 1805 938 802 desde Europa

   Correo electrónico: motorola-mbp@tdm.de

Garantía limitada para productos y accesorios de consumo ("Garantía")

Le agradecemos la compra de este producto marca Motorola, fabricado bajo licencia por Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

¿Qué cubre esta garantía?

Sujeto a las exclusiones presentes a continuación, BINATONE garantiza que este producto (el "Producto") o accesorio certificado (el "Accesorio") de marca Motorola vendido con este producto ha sido fabricado libre de fallos en materiales y en la mano de obra con un uso de consumo normal durante el periodo especificado a continuación. Esta Garantía es su única garantía, y no puede transferirse.

¿Quién recibe esta cobertura?

Esta Garantía cubre únicamente al primer comprador, y no es transferible.

¿Qué hará BINATONE?

BINATONE o su distribuidor autorizado, según elija y dentro de un tiempo comercialmente razonable, reparará o sustituirá de forma gratuita todos aquellos Productos o Accesorios que no sean conformes a esta Garantía. Podríamos utilizar productos, accesorios o piezas reacondicionadas o usadas funcionalmente equivalentes.

¿Qué otras limitaciones existen?

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A TÍTULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. DE LO CONTRARIO, LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN OFRECIDA EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPLÍCITA ES EL ÚNICO REMEDIO AL QUE TENDRÁ ACCESO EL CONSUMIDOR, Y SE PROPORCIONA EN LUGAR DEL RESTO DE GARANTÍAS, TANTO EXPRESAS COMO IMPLÍCITAS. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA MOTOROLA NI BINATONE SERÁN RESPONSABLES, NI POR CONTRATO NI POR AGRAVIO (INCLUIDA NEGLIGENCIA) DE DAÑOS SUPERIORES AL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O ACCESORIO EN CUESTIÓN, NI DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ACCIDENTAL, ESPECIAL O RESULTANTE, PÉRDIDA DE BENEFICIO O DE INGRESOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN NI DE NINGUNA OTRA PÉRDIDA FINANCIERA DERIVADA DE O RELACIONADA CON LA POSIBILIDAD O IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS O ACCESORIOS EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY.

Algunas jurisdicciones no permiten la limitación o la exclusión de daños accidentales o resultantes, ni la limitación sobre la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriormente mencionadas podrían no aplicarse a su caso. Esta Garantía le otorga derechos legales concretos, y también podría disponer de otros derechos que podrían variar según la jurisdicción.

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Productos de consumo	**Dos (2) años** a partir de la fecha de compra inicial del producto por el primer comprador usuario del producto.
Accesorios de consumo	**Noventa (90) días** a partir de la fecha de compra inicial del accesorio por el primer usuario del producto.
Productos y accesorios de consumo que se reparan o sustituyen	**El balance de la garantía original o durante noventa (90) días** a partir de la fecha de devolución del producto al usuario, el periodo que sea mayor.

Exclusiones

Desgaste normal. Esta garantía no cubre las labores de mantenimiento periódicas, la reparación ni la sustitución de piezas debido al desgaste de uso normal.

Baterías. Esta Garantía únicamente cubre aquellas baterías cuya capacidad totalmente cargada sea inferior al 80 % de su capacidad nominal, así como aquellas baterías que presenten fugas.

Uso abusivo e inadecuado. Los defectos o daños derivados de: (a) una utilización o conservación incorrectas, uso incorrecto o indebido, accidentes o negligencias, como por ejemplo daños físicos (roturas, arañazos, etc.) en la superficie del producto derivados de un uso incorrecto; (b) contacto con líquidos, agua, lluvia, humedad extrema o sudoración excesiva, arena, suciedad o elementos similares, calor extremo o alimentos; (c) uso de los productos o los accesorios para fines comerciales o que sometan al producto o al accesorio a un uso o condiciones anómalas; u (d) otros actos que no puedan achacarse a MOTOROLA ni a BINATONE, están excluidos de la cobertura.

Uso de Productos y Accesorios de marcas que no sean Motorola. Esta garantía no cubre aquellos defectos o daños derivados del uso de Productos, Accesorios o cualquier equipamiento periférico que no sean de la marca Motorola o no estén certificados por ella.

Servicio o modificación no autorizados. Los defectos o daños derivados de mantenimiento, pruebas, ajustes, instalación, mantenimiento, alteración o modificación de cualquier otra forma por cualquier entidad que no sea MOTOROLA, BINATONE o sus centros de servicio autorizados, están excluidos de la cobertura de la garantía.

Productos modificados. Productos o Accesorios con (a) etiquetas de número de serie o fecha que se hayan eliminado, modificado o borrado; (b) precintos rotos o que muestren evidencias de modificación; (c) números de serie en placa que no coincidan; o (d) las carcasas o piezas no conformes o que no sean de marca Motorola están excluidas de la cobertura.

Servicios de comunicación. Los defectos, daños o los fallos de Productos o Accesorios derivados de servicios o señales de comunicación a los que puede suscribirse o con los que puede utilizar los Productos o accesorios no están cubiertos por esta garantía.

¿Cómo obtener servicio de garantía u otro tipo de información?

Para obtener servicio o información, llame al número de teléfono:

+49 (0) 1805 938 802 desde Europa

Correo electrónico: motorola-mbp@tdm.de

Recibirá instrucciones sobre cómo enviar los Productos o Accesorios bajo su cuenta y riesgo a un Centro de reparaciones autorizado de BINATONE.

Para obtener servicio, debe incluir: (a) el Producto o Accesorio defectuoso; (b) el comprobante de prueba original (el recibo), que incluya la fecha, lugar y vendedor del Producto; (c) si la caja del producto incluía una tarjeta de garantía, la tarjeta de garantía rellenada con el número de serie del Producto; (d) una descripción por escrito del problema y, lo que es más importante; (e) su dirección y número de teléfono.

Estos términos y condiciones representan el contrato de garantía completo entre usted y BINATONE ELECTRONICS en relación a los Productos o Accesorios que ha comprado, y sustituyen a todo contrato o representación anterior, incluyendo las representaciones que aparecen en publicaciones o materiales promocionales emitidos por BINATONE o las afirmaciones realizadas por un agente, empleado o miembro del personal de BINATONE que pudiera haber estado relacionado con la compra en cuestión.

BINATONE TELECOM PLC
1 Apsley Way London NW2 7HF,United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877
e-mail: binatoneuk@binatonetelecom.co.uk

Binatone

EC Declaration of Conformity

We the manufacturer / Importer : Binatone Telecom Plc
1 Apsley Way London
NW2 7HF, United Kingdom.

Declare under our sole responsibility that the following products

Type of equipment:	Wi-Fi Video Camera
Model Name:	FOCUS66-B,FOCUS66-B2, FOCUS66-S, FOCUS66-S2 FOCUS66-W, FOCUS66-W2, SCOUT66
Country of Origin:	China
Brand:	Motorola

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to ***Radio Spectrum Matters***, the Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to ***electromagnetic compatibility (EMC)*** and the European Community Directive 2006/95/EC relating to ***Electrical Safety.*** Directive 2011/65/EC on the restriction of use of hazardous substances (RoHS) and 2009/125/EC relating to ecodesign requirement for Energy-Related Products (ErP).

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of the Directive 1999/5/EC and the following standard:

Radio Spectrum:	EN300328 V1.8.1:2012
EMC:	EN301489-17 V2.2.1:2011 EN301489-1 V1.9.2:2011
Electrical Safety:	EN60950-1:2005(Second Edition) +Am 1:2009
RF Safety:	EN62479:2010

The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. Any Unauthorised modification of the product voids this Declaration.

CE

Manufacturer / Importer
(Signature of authorised person)

Karl Heinz Mueller / Chief Technical Officer

London, 30 May , 2014

Place & Date

8. Especificaciones técnicas

Unidad de cámara

Wi-Fi®	802.11 b/g/n
Sensor de imagen	CMOS a color de 1 megapíxel
Lente	f = 2,3 mm, F = 2,4
LED de infrarrojos	7 unidades
Adaptador de corriente:	Ten Pao International Ltd. Entrada: 100-240 V CA 50/60 Hz 300 mA Salida: 5 V CC, 1000 mA

motorola

Fabricado, distribuido o comercializado por Binatone Electronics International LTD., licenciatario oficial de este producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. y se utilizan bajo licencia. Mac, Mac OS, iPhone, iPad y Safari son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. Android, Google Play y Chrome son marcas comerciales de Google Inc. Wi-Fi es una marca comercial de la Wi-Fi Alliance. Windows XP e Internet Explorer son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle o sus empresas filiales. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2014 Motorola Mobility LLC.
Todos los derechos reservados.

ES_EU Versión 4.0
Impreso en China